HUISAANSLUITKAST NETAANSLUITING

Hoe schakel ik de automaat (of automaten) weer in?




Voor bewoners en installateurs

ENGINEERED TO OUTRUN


INSTRUCTIE

LET OP
Schakel de automaat (of automaten) maximaal 2 keer direct achter elkaar in. Indien de beveiliging opnieuw uit gaat dient u uw installatie door een erkend installateur te laten controleren. Veelvuldig inschakelen op een sluiting beïnvloedt het correct functioneren.

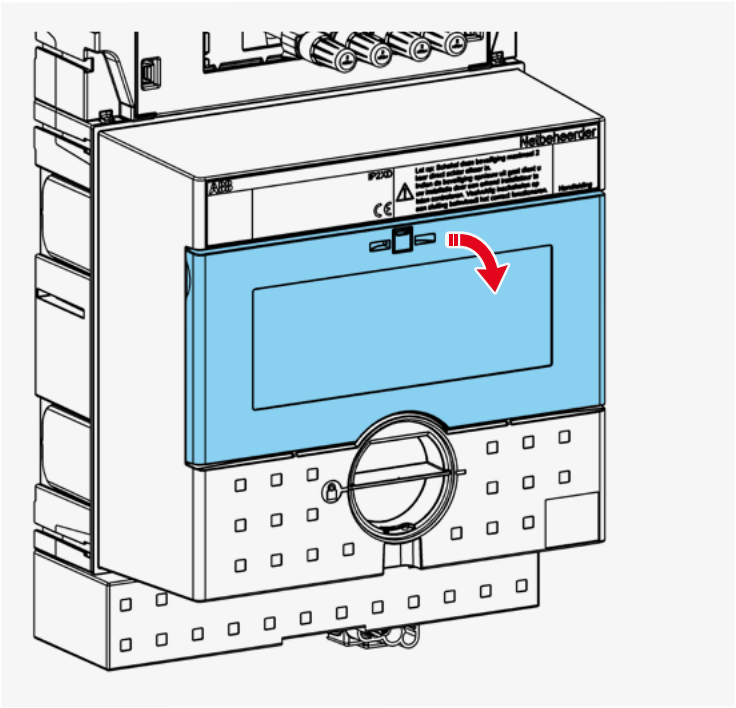


STAP 1

Open het venster.

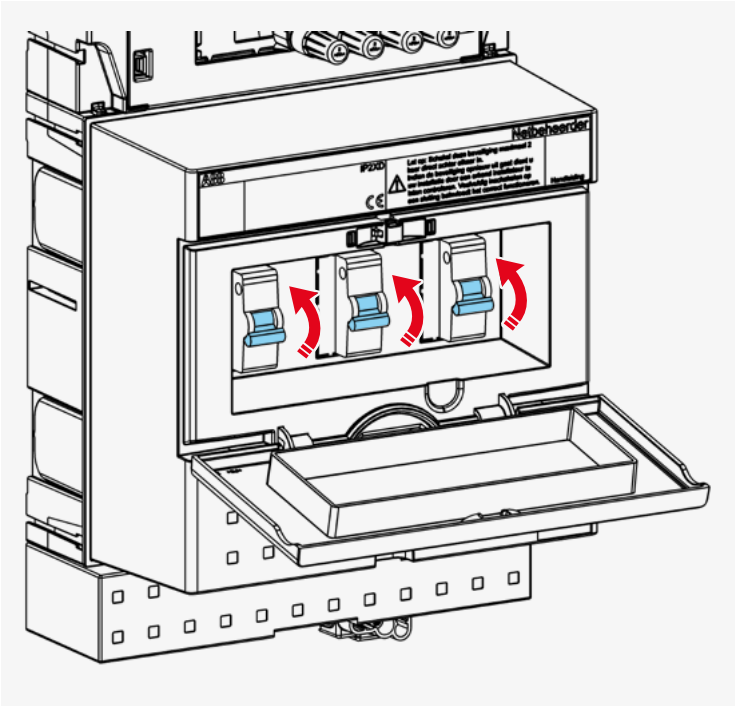


STAP 2a

Voor 10 t/m 63 A automaten. Schakel de automaat (of automaten) weer in door de hendel naar boven te bewegen.

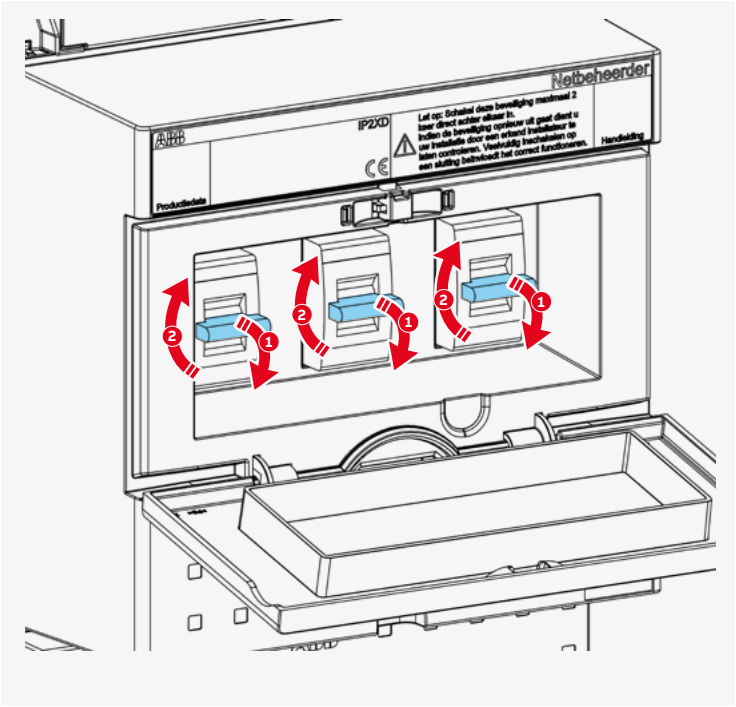

STAP 2b

Voor 80 A automaten. Schakel de automaat (of automaten) weer in door de hendel vanuit de middenstand naar beneden te bewegen en daarna helemaal naar boven.

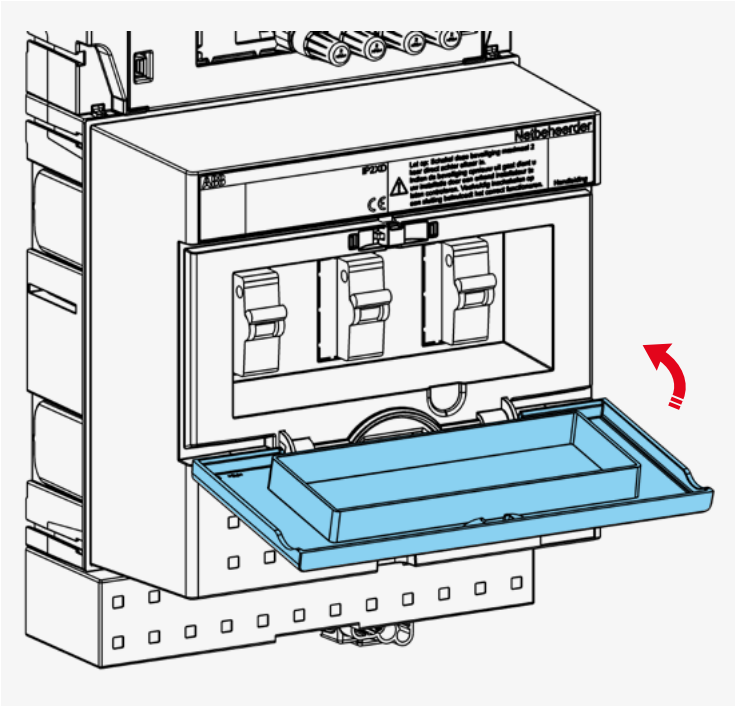

STAP 3

Sluit het venster.

De automaat is nu weer ingeschakeld.

Notities

Notities

ABB b.v.
Electrification Business Area
George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam
Postbus 301, 3000 AH Rotterdam

Algemene informatie
abb.nl/lowvoltage

Support
abb-elsupport.nl

Volg ABB ook via:
- ABB Electrification NL
- ABB Electrification
- ABB Electrification
- ABB Electrification NL

© Copyright 2026 ABB. Alle rechten voorbehouden.

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen of de inhoud van dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm of middel, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABB.

1SPC801590M3101 / 05.26.B